

Інструкція з експлуатації

Електричний конвектор

220-240V 50-60Hz

1500W/1800W/2200W

Електронне керування

ECH N-1500/1800/2200 €U

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ НЕОБХІДНО ДОБРАТИСЯ ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКУ ПОЖЕЖИ, ОТРИМАННЯ ТРАВМ ВІД ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОБЛАСТИ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ОБЛАСТИ.

При першому включенні приладу дозвольте йому працювати на повну потужність близько двох годин, щоб позбавитися неприємного запаху. Переконайтеся, що приміщення, де знаходиться прилад, добре вентильовується. При першому увімкненні прилад під час нагрівання може видавати невеликий шум.


1. Перед використанням цього нагрівального пристрою прочитайте всі інструкції.
2. Обережно дуже гаряча поверхня. Обережно: деякі частини цього продукту можуть стати дуже гарячими в процесі нагрівання та спричинити опіки. Особливу увагу слід приділити цьому факту у присутності дітей та інвалідів. Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами з нижчими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або відсутністю досвіду або знань, якщо вони знаходяться на спостереженні або пройшли інструктаж з безпечного використання приладу і розуміють можливу небезпеку. Дітям забороняється грати із приладом. Цей пристрій повинен бути підключений або під'єднаний відповідно до правил і стандартів, які застосовуються уповноваженими для встановлення особами.
3. Інструкцію щодо цього продукту можна отримати, звернувшись до служби післяпродажного обслуговування, вказавши номер у гарантійній частині, вклучений до цього посібника.
4. У разі пошкодження кабелю електропроводіння він повинен бути замінений виробником, офіційним сервісним центром або особами з необхідною кваліфікацією, щоб уникнути будь-якої небезпеки.
5. Увага: щоб уникнути перегріву та з міркувань безпеки, не закривайте панель нагрівача.
6. Пристрій з цим символом не повинні видалятися з побутовими відходами, а збиратися окремо і перероблятися. Збір та переробка при закінченні експлуатації повинні проводитися відповідно до положень та місцевих постанов (ОЕЕЕ 2002/96/Є).
7. Установку пристрою на великій висоті викликає збільшення температури повітря на виході (близько 10 ° C на 1000 м над рівнем моря). У випадку мобільного використання пристрою (див. нижче):
8. Не використовуйте цей нагрівач поруч із війною, душем чи басейном. Не використовуйте цей нагрівач у невеликих приміщеннях, коли в них знаходяться люди, які не можуть самостійно залишити кімнату, якщо не буде забезпечено постійне спостереження.

Функція керування

Перевірте напругу мережі, щоб переконатися, що вона відповідає номінальній специфікації приладу.
Обов'язково підключайте розетку 220-240
В, 50-60 Гц.

Панель управління.

1. Кнопка увімкнення/вимкнення
2. Кнопка налаштування режиму
3. Клавіша таймера
4. Кнопка налаштування програми
5. Кнопка налаштування живлення
6. Функціональна клавіша з відкритим вікном
7. Кнопка «Вгору»
8. Кнопка «Вниз»
9. Світлодіодний дисплей
10. Індикатор живлення
11. Індикатор функції Комфорт
12. Світловий індикатор антизамерзання
13. Індикатор таймера
14. Індикатор функції відкритого вікна
15. Індикатор автоматичного режиму роботи.
16. Індикатор режиму роботи користувача
17. USB - Wi-Fi модуль

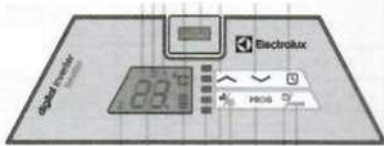

*WiFi модуль.

Додатково знімний модуль. Дозволяє керувати конвектором з мобільного пристрою за допомогою фірмової програми Electrolux.

1. Введення функції
Вставте вилку в розетку 220-240 В, користувач може знайти кнопку головного вимикача збоку блоку керування.
 - При першому включенні пристрою він матиме звуковий сигнал, світлодіодний індикатор 24... індикатор горітиме, поки кінцевий користувач не встановить час. Максимальна встановлена температура за замовчуванням становить 24 °C, її можна встановити від 5 °C до 35 °C користувачем.
 - Режим роботи за замовчуванням - P4.
 - 1.1 Увімкніть живлення переведенням кнопки в положення I. При переведенні вимикача в положення O, нагрівач вимкнеться.
 - У режимі очікування натисніть кнопку Увімк. / Вимк., щоб прилад почав працювати.
 - Натисніть на 3 секунди, нагрівач припинить роботу та перейде в режим очікування.
 - 1.2 Налаштування потужності/режиму роботи: при натисканні на кнопку живлення режими перемикаються AUTO-USER-5-4-3-2-1-AUTO... AUTO - підтримка встановленої температури при оптимальному рівні потужності
 - 1.3 Налаштування температури в робочому режимі натисніть клавішу «Вгору» та «Вниз», щоб встановити температуру від 5 до 35 °C.
 - 1.4 Індикатор режиму Комфорт: коли обігрівач перебуває у комфортному режимі, загоряється сигнал індикатора
 - 1.5 Індикатор захисту від замерзання, коли нагрівач працює в режимі захисту від замерзання, загоряється.
 - 1.6 Індикатор відкритого вікна: коли функція вікна ефективна, загоряється.
- Блок управління оснащений високоточним термовимірювачем. Він має вбудовану пам'ять за 6 програмами обігріву, з яких 5 встановлені на заводі-виробнику і 1 доступна для програмування користувачем.

2. Встановлення дня та часу
У разі первинного вмикання приладу, а також якщо він був відключений від мережі електроживлення протягом більше 72 годин, необхідно встановити День та Час.
2.1 У робочому режимі натисніть кнопку "Час" протягом 3 секунд світлодіодне вікно відобразить dl і почне блимати, використовуйте кнопку "Вгорі" або "Вниз", щоб вибрати правильний день. Позначення від dl до d7 означає дні з понеділка до неділі. Натисніть кнопку "Час", щоб підтвердити дату.
2.2 Після підтвердження дати. Світлодіодне вікно перемикатиметься на налаштування годинника. На індикаторі відображається «0», використовуйте кнопку "Вгорі" або «Вниз», щоб вибрати правильну годину. Діапазон від 0 до 23. Натисніть кнопку "Час", щоб підтвердити годину.
2.3 Підтвердіть годину. Світлодіодне вікно перемикатиметься на налаштування хвилини. На індикаторі відображається "0", натисніть кнопку "Вгорі" або «Вниз», щоб вибрати правильну хвилину. Діапазон від 00 до 59. Натисніть кнопку "Час", щоб підтвердити хвилину.
2.4 Після підтвердження налаштування часу через 10 секунд після цього температура у вікні дисплея буде відображатися на дисплеї.
2.5 Під час наведеного вище налаштування натисніть кнопку "Вгорі" або «Вниз» протягом 2 секунд, дані часу будуть відрегульовані безперервно в 8 заданих діапазонах.
2.6 Якщо ви хочете перевірити час, натисніть кнопку "Час", він покаже день, годину, хвилину. Через 3 секунди прилад перемикатиметься та покаже задану температуру.

3. Налаштування температури
- Світлодіодний індикатор вказує температуру на дисплеї, натисніть кнопку «Вгору» або «Вниз», щоб вибрати потрібну температуру для нагрівання, від 5 до 35 °C. Для низькотемпературного робочого режиму температура за замовчуванням становить 5 °C, може бути змінена.
4. Налаштування режимів:
- Натисніть кнопку Режим. У приладі встановлено 6 програм, які перемикають нагрівання між режимами «Комфорт» та «Режим захисту від замерзання» у різний час дня та ночі. Програми P1-P5 попередньо встановлені та не можуть бути змінені. Програма «UP» може бути встановлена користувачем.
- У наведених нижче таблиці показано час роботи для кожної програми.

[illegible]

АЛ Налаштування програми

Щоб вибрати програму для запуску:

- 1) Натисніть кнопку вибору програми, «режим», відобразиться поточна вибрана програма, заводське налаштування за промовчанням - «РА»;
- 2) Безперервне натискання «Режим» відображає програми P1-P2-P3-PA-P5-UP-P1 по порядку, доки не відобразить потрібну програму;
- 3) Через 3 секунди світлодіодне вікно повернеться до відображення кімнатної температури. Опція вибору програми припиниться, і вибрана програма буде збережена та використана для керування обігрівачем.

4.2. Встановлення режиму програмування користувача «UP»

Програма «UP» дозволяє встановити обігрівач у комфортний робочий режим у потрібний час, і кожен день тижня може мати різні налаштування. Можна ввести максимум три інтервали у комфортному робочому режимі. Решту годинник прилад працюватиме в режимі захисту від замерзання із заданою за замовчуванням температурою 5 °C.

АЛП Натисніть "Режим", щоб вибрати "UP";

4.1.2 Натисніть «Ргод», на світлодіодному дисплеї з'явиться «c1» і блиматиме значення, позначаючи налаштування програми в понеділок; Натисніть «Час», щоб вибрати d1 d7, щоб отримати потрібний день від понеділка до неділі для налаштування програми;

4.1.3 Натисніть клавішу "Вгору" або "Вниз", на дисплеї з'явиться "1.", і почне блимати індикатор. Це означає, що можна ввести перший часовий інтервал для комфортного режиму; А.1.А Натисніть "Вгору" або "Вниз", вперше відобразиться "0", продовжуйте натискати "Вгору" або "Вниз", він відобразить 1-2-3... 22-23, поки не отримаєте потрібний початковий годину, натисніть «Час», щоб підтвердити початок.

4.1.5 Натисніть «Вгору» або «Вниз», щоб отримати потрібний час, натисніть «Час», щоб підтвердити завершення годину.

Користувач завершує налаштування 1-го інтервалу та перемикається на встановлення 2-го інтервалу.

4.1.6 Після підтвердження 1-го інтервалу налаштування він переходить до налаштування 2-го інтервалу. А.1.7 Повторіть кроки 3-5, щоб встановити другий і третій інтервал часу для високої теплової потужності. А.1.8 Його можна встановити лише по годинах, а не щохвилини.

4.1.9 Максимально 3 часові інтервали можна встановити за один день. Якщо вам потрібно встановити лише 1 або 2 інтервали, просто натисніть кнопку «Час», щоб зберегти налаштування, та переходьте наступного дня.

АЛПО Повторення вищезгаданих кроків може встановити робочу програму протягом одного тижня.

4.1.11 Під час вищенаведеного налаштування просто натисніть «Ргод» або не проводьте жодних дій протягом 2 хвилин, прилад припинить встановлення та збереже встановлені програми. Перевірка налаштування програми «UP»

1) Натисніть "Ргод" протягом 3 секунд, з'явиться світлодіодний дисплей "dl", він покаже налаштування програми у понеділок. Натисніть "Час", щоб вибрати будь-який день тижня, щоб показати налаштування програми;

2) натисніть "Ргод", він показує "1.", натисніть "Ргод", він показує годину включення 1-го часового інтервалу;

3) Натисніть "Ргод" ще раз, він показує час відключення 1-го часового інтервалу

4) Натисніть "Ргод", він відобразить "2.", натисніть "Ргод", він показує годину включення 2-го інтервалу;

5) Натисніть "Ргод", він показує час відключення 2-го часового інтервалу;

6) Повторіть ці кроки, щоб перевірити інтервали днями dl-d7. Щоб редагувати налаштування інтервалів у потрібний день, натисніть клавішу «Час» і виберіть день, який потрібно відредагувати, а потім натисніть «Ргод», щоб перевірити.

5. Дитячий замок

Одночасно натисніть кнопки «Вгору» та «Вниз» протягом 3 секунд, всі кнопки будуть заблоковані, «О» сигнал засвітиться на дисплеї на 5 секунд. Одночасно натисніть «Вгору» або «Вниз» протягом 3 секунд, щоб розблокувати кнопки.

6. Функція відкритого вікна


1) Під час роботи нагрівача натисніть кнопку «відкритого вікна» на 3 секунди, індикатор підсвічування загориться і почне блимати.

2) При виявленні зниження кімнатної температури більш ніж на 10 ° C протягом 30 хвилин, обігрівач припинить роботу, і індикатор підсвічування буде увімкнено.

3) У разі натискання клавіші відкритого вікна на 3 секунди, нагрівач переходить у попередній робочий режим. Індикатор відкритого вікна почне блимати.

4) Натисніть клавішу «відкритого вікна» на 3 секунди, щоб вимкнути, індикатор відкритого вікна вимкнеться.

Монтаж обігрівача

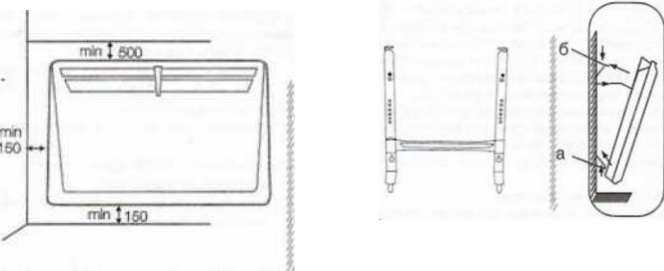

Прилад призначений для встановлення у приміщенні.

Перед тим, як використовувати його для інших цілей, повідомте продавця обладнання. Обігрівач повинен бути встановлений відповідно до торгової практики та відповідно до законодавства у відповідній країні. Електробезпека приладу відповідає I класу. Рівень пилу-волого-захисту - 1P 2A. Пристрій може бути встановлений у ванній кімнаті. Пристрій повинен бути встановлений таким чином, щоб вимикачі та інші елементи керування не могли бути порушені людиною, яка знаходиться у ванній або душі. Дотримуйтеся мінімальних відстаней для розміщення приладу (мал. 1).

- Настінний кронштейн дозволяє забезпечити необхідний вільний простір за пристроєм, щоб не порушити його функціональність. Відстань між пристроєм та стіною не повинна бути заблокована.

Не встановлюйте обігрівач у місця, які можуть вплинути на регулювання (наприклад, під центральною системою вентиляції тощо). - Під або перед установленою розеткою або поруч із фіранками та іншими горючими матеріалами.

У правильному положенні решітка повітроводу та блок керування видно у верхній частині пристрою. Забороняється встановлювати горизонтальний пристрій вертикально.

Настінне кріплення:


Не встановлюйте колишатка на основу нагрівача. Переконайтеся, що обігрівач від'єднаний від електромережі, а стіна підходить для монтажу обігрівача та забезпечені необхідні відстані. Перевірте, чи нагрівач панелі знаходиться в межах 1 метра від розетки. Від'єднайте монтажний кронштейн від задньої частини нагрівача, стискаючи 2 скоби, витягаючи затискачі з обігрівача ззаду і знімаючи гачки кронштейна від обігрівача, додайте кронштейн до стіни в потрібному положенні і просвердліть отвори для двох кріпильних гвинтів.

Після того, як отвори просвердлені, використовуйте два дюбелі (придатні для типу стіни), щоб зафіксувати кронштейн на місці.

Притисніть кронштейн на стіні та затягніть його двома гвинтами для настінного кріплення. Обережно помістіть нагрівач (злегка під назвою вперед) на гачки в нижній частині кронштейна (А).

Потім вставте верхню сторону кронштейна в отвори задньої кришки нагрівача (В). Зафіксуйте настінний кронштейн двома стопорними гвинтами (С).

Монтаж підлогу:

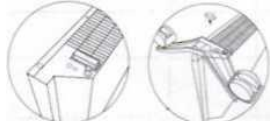

Пристрій може бути встановлений на спеціальних ніжках, що дозволяє перемищати його у приміщенні.

Нижні підтримки прикріплені таким чином:

Поверніть обігрівач дотори дном;

Візьміть одну опору з роликками;

Помістіть пластину шасі на точки кріплення на приладі струму, щоб пластина була щільно прикріплена до конектора, монтажні отвори повинні збігатися;

Затягніть опорні опори гвинтами з комплекту деталей.

Обслуговування

Для забезпечення безперебійної роботи обігрівач вимагає регулярного очищення.

Перед чистінням від'єднайте електроживлення від електромережі.

Перед очищенням переконайтеся, що обігрівач повністю охолонув

Періодично очищайте прилад сухою тканиною, щоб видалити пил. Не використовуйте миючі засоби або абразивні матеріали.

Використовуючи пилосос, очистіть пил від решітки та отворів для виходу повітря.

Щед чистінням від'єднайте електроживлення від електромережі. Відкрутіть два фіксуючі гвинти, розташовані на верхній частині монтажного кронштейна, натисніть на два звільняючі фіксатори на монтажному кронштейні, щоб нахилити нагрівач вперед.

Переконайтеся, що нагрівач висохнув, перш ніж підключати його до мережі.

Якщо пристрій не повинен використовуватися якийсь час, ми рекомендуємо повернути його в оригінальну упаковку і зберігати в сухому, не запиленому місці.

Усунення несправностей

Прилад не нагрівається: переконайтеся, що вимикач приладу увімкнено. Перевірте температуру повітря у приміщенні. Переконайтеся, що прилад запрограмований правильно, та/або перебуває в режимі Комфорт.

Прилад постійно нагрівається: переконайтеся, що він не знаходиться на протязі, і що налаштування температури не змінилися.


Прилад не працює відповідно до встановленої програми, переконайтеся, що блок програмування налаштований правильно (див. Посібник користувача). Пристрій з електронним керуванням оснащений мікропроцесором, який може бути порушений серйозними порушеннями напруги мережі (поза стандартами ЄС, що визначають рівень захисту від перешкод). Якщо є проблеми (блокування термостата і т. д.), вимкніть блок живлення (запобіжник, автоматичний вимикач тощо). Протягом приблизно 5 хвилин, щоб пристрій перезапустився. Якщо це явище часто відбувається, контролюйте джерело живлення постачальником електроенергії.

Поверхня приладу сильно нагрівається: максимальна температура поверхні обмежена відповідно до стандартів. Однак, якщо ви вважаєте, що ваш обігрівач занадто гарячий, переконайтеся, що потужність правильно підібрана до об'єму кімнати (ми рекомендуємо 100 Вт/м2), і пристрій не поміщений у потік повітря, який порушує правильну роботу приладу

Умови гарантії

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕЙ ДОКУМЕНТ У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ (Цей сертифікат може бути використаний тільки в тому випадку, якщо ви подаєте претензію, з чеком купівлі, що додається до неї). Постачальник надає 24-місячну гарантію з дня продажу. Гарантія не поширюється на несправності, спричинені транспортуванням, необережними маніпуляціями чи некваліфікованою установкою. Гарантія також поширюється на повсякденний знос продукту. Будь-які зміни, внесені до продукту, є порушенням умов гарантії. Використовуйте цей сертифікат лише у випадку претензії продавцю чи установнику, з додатком квитанції про оплату. Положення умов гарантії не є винятковими для покупця та у разі виявлення шлюбу та прихованих дефектів застосовуються юридичні гарантії відповідно до статті 16А1 та відповідно до Цивільного кодексу.

Ця інформація вказана на етикетці, яку модно знайти на лівій бічній стінці приладу

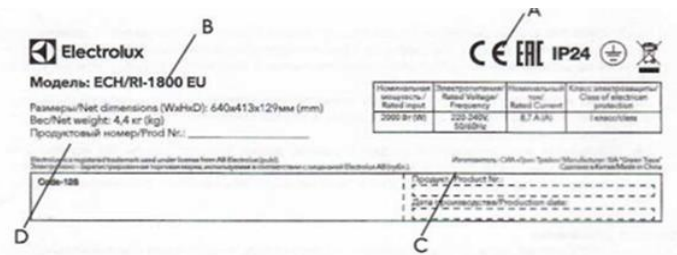

- A) Стандарти, знаки качества
- B) Наименование прибора, Брэнд
- C) Серийный номер
- D) Заводской номер

ТИП	Мощность	Напря- жение	Рейтинг	Размер			Вес (кг)
	(W)	(V)		Длина	Высота	Глубина	
ECH/AGI-1500 EU	1500	220- 240-50	15	560	413	129	4,0
ECH/AGI-1800 EU	1800		20	640	413	129	4,4
ECH/AGI-2200 EU	2200		25	800	413	129	5,4

Тип устройства	
Серийный номе	
Имя и адрес покупателя	

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА