


ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

GL300

Версія: 1.1

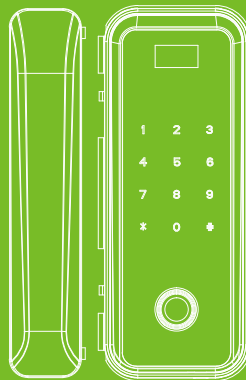

Зміст

Прочитайте перед використанням	1
Заходи безпеки	1
Деталі замка	2
Основні функції	3
Випадковий пароль	3
Ініціалізація	3
Нормальний відкритий режим	3
Попередження про низький заряд батареї	4
Інше	4
Ємність	5
Інструкція з експлуатації	6


Спосіб використання	7
Верифікація адміністратора	7
Зміна пароля/картки/відбитка пальця адміністратора	8
Додавання користувача	9
Видалення користувача	10
Режим блокування	11
Регулювання гучності	12
Налаштування часу	13
Пульт дистанційного керування	14

Прочитайте перед використанням

Заходи безпеки

1. Не використовуйте в середовищах з корозійними речовинами, такими як інтенсивна радіація, високе магнітне поле, висока температура, висока солоність тощо.
2. Будь ласка, негайно встановіть електронний ключ на випадок несанкціонованого відкриття дверей.
3. Задля вашої безпеки, будь ласка, перевірте, чи відкрита скринька для ключів.
4. Для увімкнення замка потрібні чотири лужні батарейки типу AA (не входять до комплекту). Нелужні та акумуляторні батареї НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ використовувати.
5. Не виймайте батареї, коли замок знаходиться в робочому стані.

Деталі замка

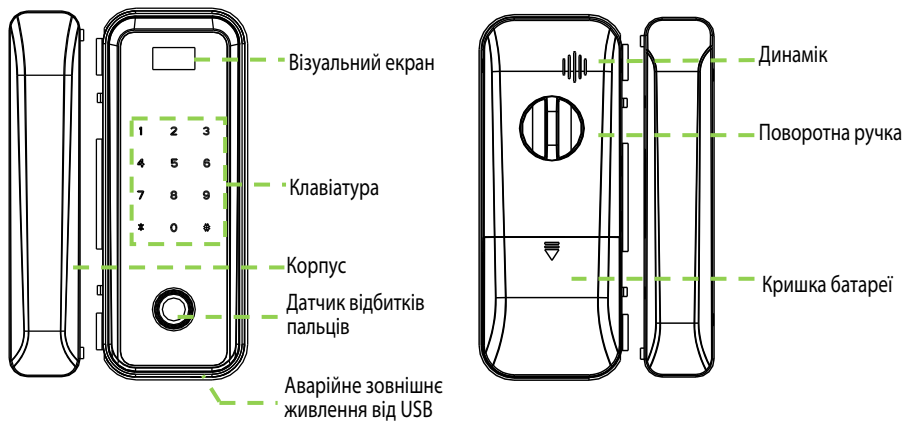

Випадковий пароль

Користувачі можуть вводити будь-яку кількість випадкових цифр до або після правильного пароля, якщо максимальна кількість введених цифр не перевищує 30. Наприклад: Якщо правильний пароль 123456, випадковий пароль може бути 89123456807, 1234562363, 389123456 і т.д.

Ініціалізація

Ініціалізація блокування означає, що всі дані будуть видалені та відновлені до заводських налаштувань за замовчуванням. Етапи роботи: Натисніть кнопку скидання на задній панелі замка або увійдіть в меню для роботи, замок видасть голосовий запит «успішно», після чого ініціалізація буде повністю завершена.

Нормальний відкритий режим

Нормальний відкритий режим - це коли замок завжди розблокований. Поверніть поворотну ручку, щоб увімкнути або

вимкнути режим. Або натисніть 2 і 8 після розблокування дверей з підтвердженням адміністратора. Натисніть *, щоб скасувати.

Попередження про низький заряд батареї

Якщо батарея розряджена, замок видасть звуковий сигнал низького заряду.

Примітка: При низькому заряді батареї доступ до роботи заборонено.

Інше

1. Якщо не виконувати жодних дій, замок автоматично вимкнеться через 10 секунд.
2. Сенсорна клавіатура - єдиний спосіб увімкнути замок.

Ємність

Група	Режим верифікації	Ємність
Адміністратор	Пароль	1
	Відбиток пальця	300
	Картка	300
Звичайні користувачі	Пароль	300
	Відбиток пальця	300
	Картка	300

Примітка: 1. Може зберігати одного адміністратора та 99 звичайних користувачів.

2. Максимальна кількість карток/паролів/відбитків пальців - 300 для всіх груп.


3. Довжина пароля - від шести до десяти цифр.

Інструкція з експлуатації



Спосіб використання

Перевірка адміністратора

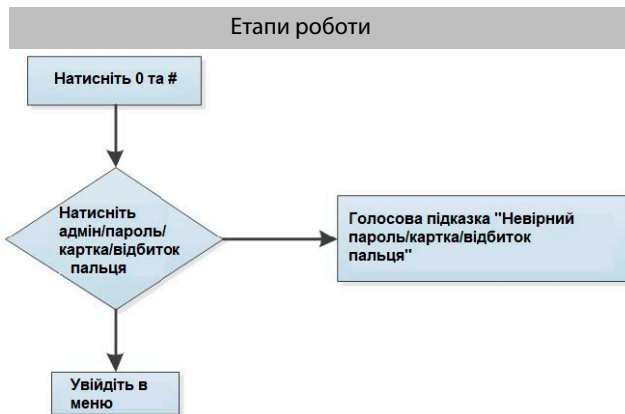

Підказки: Будь ласка, перевірте права адміністратора перед тим, як користуватися замком. Пароль адміністратора за замовчуванням: 0123456789.

Зміна пароля/картки/відбитка пальця адміністратора



Додавання користувача



Видалення користувача




Режим блокування


Єдиний ключ- Це нормальний режим.

Подвійні ключі - Для розблокування замка потрібна різна верифікація (пароль +картка, пароль+відбиток пальця або картка+відбиток пальця).


Дублюючі користувачі - Для розблокування потрібна верифікація двох зареєстрованих користувачів.

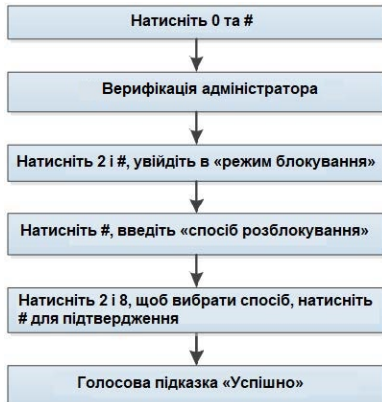

Регулювання гучності

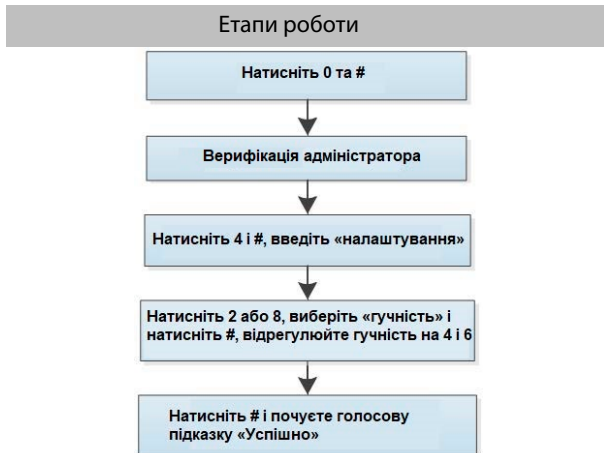

Налаштування часу

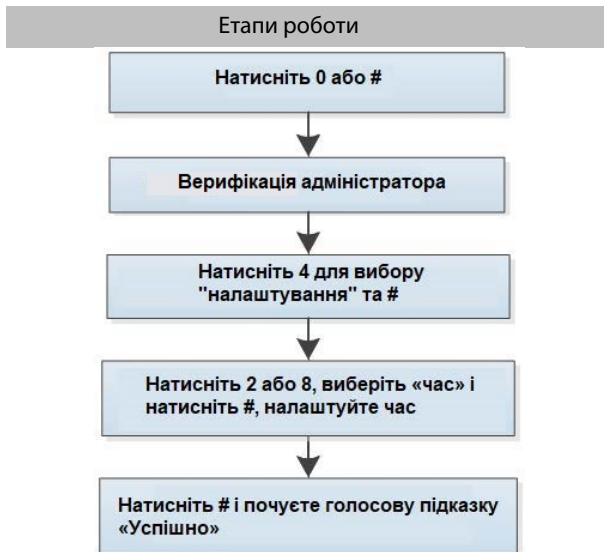

Пульт дистанційного керування

