

МАУАК

АТ „Маяк”
м. Зміїв, Харківської обл.

КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

КТР-16 type V

КТР-20 type V

КТР-25 type V

КТР-30 type V

КТР-40 type V

КТР-50 type V

Настанова з експлуатації
КТР-25.00.00.000-02R HE

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ !

Ми вдячні Вам за вибір продукції АТ „Маяк”.

Перед початком експлуатації котла, будь ласка, ознайомтесь з інформацією, яка викладена в даній настанові. Надійність та довговічність котла повністю залежить від його правильного монтажу та експлуатації.

Виробник постійно працює над удосконаленням продукції, тому можливі невеликі розбіжності між описом і Вашим котлом, які не погіршують технічних характеристик.

Попереджувальні позначки та їх значення:



- ІНФОРМАЦІЯ



- УВАГА!

ЗМІСТ

	С
1. Загальні вказівки	4
2. Технічні характеристики	5
3. Комплектність	7
4. Вимоги безпеки	7
5. Конструкція котла	8
6. Монтаж і підготовка до роботи	12
7. Робота котла	24
8. Можливі несправності і способи їх усунення	28
9. Технічне обслуговування	29
10. Зберігання і транспортування	30
11. Свідоцтво про упакування	30
12. Свідоцтво про приймання	32
13. Гарантійні зобов'язання	32
14. Гарантійний талон	33
15. Додаток А. Відривний талон № 1	37
16. Додаток Б. Відривний талон № 2	39

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Котли опалювальні тривалого горіння типу "V" КТР-16, КТР-20, КТР-25, КТР-30, КТР-40 та КТР-50 призначені для опалення індивідуальних жилих будинків та споруд комунально-побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією, з будівельним об'ємом 480, 600, 750, 900, 1200 та 1500 м³ відповідно.

Тепловтрати будинків і споруд та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла.

1.2 Котли призначені для роботи на твердому паливі по ДСТУ 3472 (антрацит, кам'яне та буре вугілля) та дровах по ГОСТ 3243-88.



Теплова потужність котлів та тривалість робочого циклу залежить від калорійності палива!

В технічних характеристиках вказана найвища теплова потужність котла, яка можлива тільки при використанні антрациту.

1.3 Роботи по проектуванню системи опалення, монтажу та ремонту котлів виконуються спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію та дозвіл на проведення даного виду робіт, одержані в установленому порядку.



Виробник не несе відповідальності і не приймає претензій по роботі котла при невиконанні вимог, які викладені в даній настанові.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основні технічні характеристики і розміри наведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Найменування параметра	КТР-16	КТР-20	КТР-25	КТР-30	КТР-40	КТР-50
1. Теплова потужність, кВт, ±10%	16	20	25	30	40	50
2. Коефіцієнт корисної дії, %, не менше	80 73*					
3. Витрати палива, кг/год, ±10%						
- вугілля	2,4	3,0	3,8	4,6	6,0	7,5
- дрова	6,1	7,6	9,5	11,5	15,2	19,1
4. Експлуатаційний тиск, бар	не більше 2					
5. Максимальна температура води, °С, не більше	90					
6. Площа поверхні нагріву, м ²	2,6	2,75	3,4	3,72	4,48	4,86
8. Розрідження в димоході, Па,	від 6 до 25			10-40		
9. Розмір патрубку відводу продуктів згоряння, мм	Ø138	Ø168	Ø168	Ø178	Ø230	Ø230
10. Розмір приєднувальних патрубків: - системи опалення; - системи безпеки	G2-B G1-B					
11. Місткість, л	83	86,7	105	116	131	142

12. Габаритні розміри топки котла, мм						
- довжина	400	450	450	550	550	650
- ширина	320	320	370	370	476	476
- висота	595	595	705	705	705	705
13. Габаритні розміри, мм, не більше						
- довжина	1150	1260	1270	1420	1460	1560
- ширина	530	530	580	580	680	680
- висота	1270	1270	1390	1390	1450	1450
14. Маса, кг, не більше	325	340	395	430	530	560
15. Розрахункова кількість циклів (при $\Delta P=1\text{бар}$)	11000					
16. Поправка на корозію під час проектування, мм	3					
17. Повзучість матеріалу (при $t=90^{\circ}\text{C}$)	відсутня					

*) При спалюванні бурого вугілля або дров $Q_{н^p}=13120\pm 10\%$ кДж/кг.

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Комплект поставки котла наведений у таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування	Кількість		Примітка
	КТР-16-30	КТР-40-50	
Котел опалювальний	1		
Настанова з експлуатації	1		
Піддон дерев'яний	1	x	
Опори для котла М10	4	6	
Гайка М10.4.019	8	12	
Кочерга	1		
Совок	1		
Шкребок	1		
Гачок для сервісного інструменту	1		
Заслінка аварійна у зборі із шпилькою та ручкою	1		
Відбійник вермікулітовий	1		На замовлення

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1 Експлуатація котла дозволяється особам, які ознайомилися з даною настановою

4.2 Котел повинен бути встановлений з дотриманням вимог безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2014 „Правила пожежної безпеки в Україні”.

4.3 Для попередження нещасних випадків та псування котла забороняється:

- залишати котел без нагляду до повного розгорання палива;
- знаходження дітей біля котла без нагляду дорослих;
- падіння тиску води в системі опалення нижче 0,1МПа (1кгс/см²);
- встановлення запірної арматури на трубопроводі, який з'єднує систему опалення з компенсаційним баком;

- експлуатація котла без запобіжного клапана;
- встановлення запірної арматури між котлом та запобіжним клапаном;
- зниження температури води на вході в котел нижче 45°C (на дотик рукою повинно відчуватися тепло);
- використання у системі опалення води з показниками рН нижче 7 та карбонатної жорсткості більше 0,7 мг-екв/л;
- спалювання побутових відходів у топці котла;
- відбір води з системи опалення для побутових потреб.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Невиконання вищевказаних вимог може призвести до аварійної ситуації та нещасних випадків!

5 КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА

5.1 Котел, у відповідності з рисунком 1, представляє собою сталевий корпус, який складається з топки поз.1, виготовленої із листової сталі товщиною 6 мм, конвективного газоходу поз.2 та водоохолоджуваної колосникової решітки поз.3. Конвективний газохід, що виконаний у вигляді прямокутних труб забезпечує ефективне нагрівання теплоносія.

Згоряння палива відбувається у топці поз. 1.

На задній стінці топки розташовані дві скоби поз.4 для монтажу відбійника вермікулітового.

На передній стінці корпусу розташовані дверцята: завантажувальна поз.5, шурувальна поз. 6 та дверцята зольника поз. 7 для видалення попелу та жужіллі. На дверцятах котла встановлено декоративні панелі.

Корпус облицьований сталевими боковими стінками поз. 8, які прикріплені до корпусу гвинтами. Верхня частина закрита кришкою поз. 9. На передній стінці корпусу встановлена центральна панель поз. 10. Простір між корпусом котла та деталями облицювання заповнений теплоізоляційним матеріалом поз.11.

На кришці розміщений термометр поз. 12.

5.3 У задній частині корпусу розміщений патрубок відводу продуктів згоряння поз.13 з шибером поз.14 та лючком для очищення поз.15.

5.4 Патрубок для приєднання котла до системи опалення (вихід води із котла) поз.16 та штуцер для приєднання групи безпеки поз.17 розташовані на верхній кришці котла. Патрубок для приєднання котла до системи опалення (вхід води) поз.18 та штуцер поз.19 для зливання води розташовані на задній стінці котла.

5.5 На лівій стінці розташована бонка поз. 20 для приєднання котла до контуру уземлення.

5.6 Для очищення конвективного газоходу від сажі призначено вікно, розташоване у верхній частині корпусу. Вікно закрито кришкою поз. 21.

У конвективному газоході для забезпечення ефективного теплообміну встановлена заслінка поз.22.

У нижній частині корпусу розташовані вентиляційні отвори поз. 23.

5.7 Видалення попелу та жужіллі із корпусу котла проводиться через кришки очищення поз. 24 та дверцята зольника 7. На дверцятах зольника розташована заслінка, яка при необхідності замінюється на аварійну заслінку із комплекту котла.

Габаритні та приєднувальні розміри котлів КТР наведені на рисунку

2.

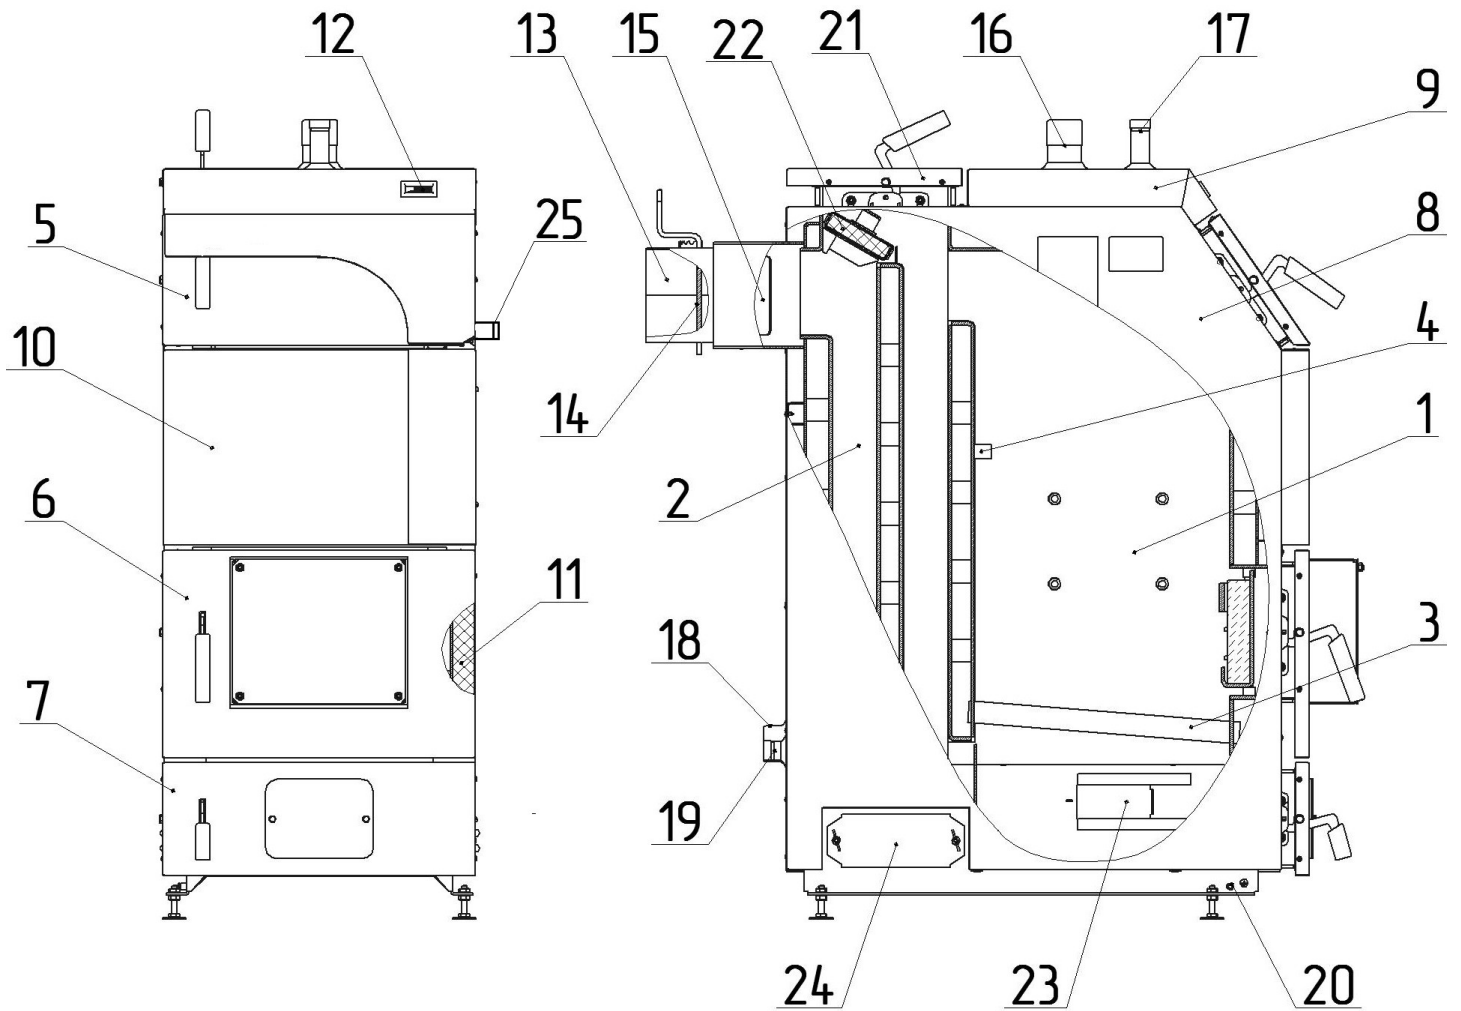


Рисунок 1. Котел опалювальний КТР type V

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 — Топка; | 13 — Патрубок відводу продуктів згорання; |
| 2 — Конвективний газохід; | 14 — Шибер; |
| 3 — Колосникова решітка; | 15 — Лючок для очищення; |
| 4 — Скоби; | 16, 18 — Патрубок системи опалення; |
| 5 — Дверцята завантажувальні; | 17 — Патрубок групи безпеки; |
| 6 — Дверцята шурувальні; | 19 — Штуцер; |
| 7 — Дверцята зольника; | 20 — Бонка уземлення; |
| 8 — Стінки бокові; | 21 — Кришка топки; |
| 9 — Кришка; | 22 — Кришка |
| 10 — Центральна панель; | 23 — Вентиляційний отвір |
| 11 — Теплоізоляція; | 24 — Кришка очищення; |
| 12 — Термометр; | 25 — Штуцер регулятора тяги |

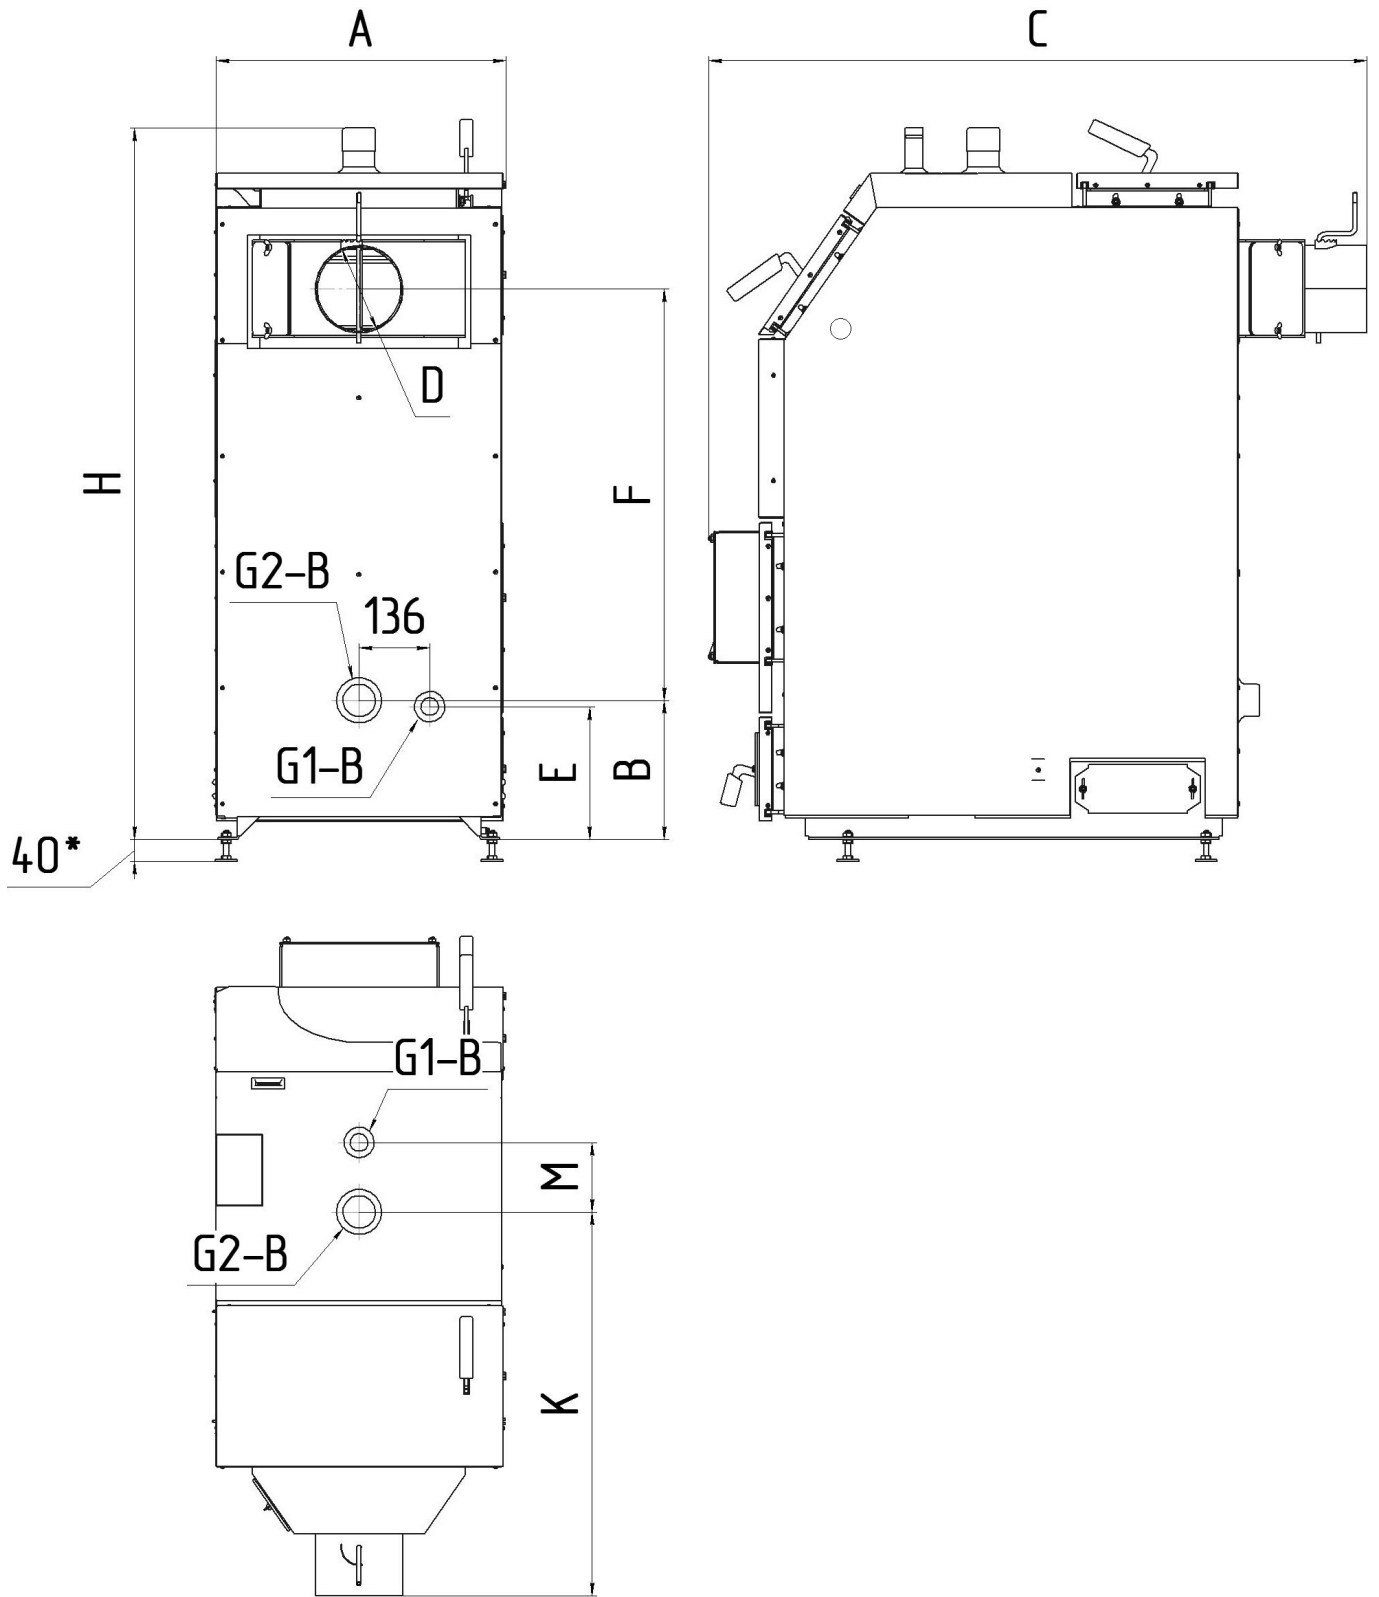


Рисунок 2. Приєднувальні розміри

Котел	A, мм	C, мм	H, мм	D, мм	E, мм	F, мм	B, мм	K, мм	M, мм
КТР-16	530	1150	1270	Ø 138	256	956	268	630	134
КТР-20	530	1260	1270	Ø 168	256	943	268	755	134
КТР-25	580	1270	1390	Ø 168	256	1060	268	738	134
КТР-30	580	1420	1390	Ø 180	256	1060	268	835	185
КТР-40	680	1460	1450	Ø 230	310	1090	340	790	230
КТР-50	680	1560	1450	Ø 230	310	1090	340	840	280

6 МОНТАЖ І ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

6.1 Монтаж котла.

Монтаж котла виконувати згідно вимог НАПБ А.01.001-2014 „Правила пожежної безпеки в Україні” та ДБН В 2.5-67:2013 “Опалення, вентиляція та кондиціонування”.

Приміщення, де встановлюється котел, повинне бути обладнане системою вентиляції. Температура повітря у приміщенні має бути у діапазоні від +5 до +35⁰С з відносною вологістю до 80%.




Не дозволяється встановлення котла у приміщенні з відносною вологістю більше 80%, так як це прискорює процес корозії и призводить до виходу котла з ладу!

У випадку виникнення у літній період підвищеної вологості у приміщенні котельні, котел слід захистити від вологи шляхом розміщення у топці абсорбувального матеріалу укладеного в окрему тару (наприклад негашеного негідратованого вапна)

6.1.1 Перемістити котел на місце установки.

6.1.2 Встановити котел на поверхні з вогнетривкого матеріалу, забезпечивши горизонтальне розташування котла. Для цього за допомогою гайок М10 змонтувати на котлі опори М10 як зображено на рисунку.

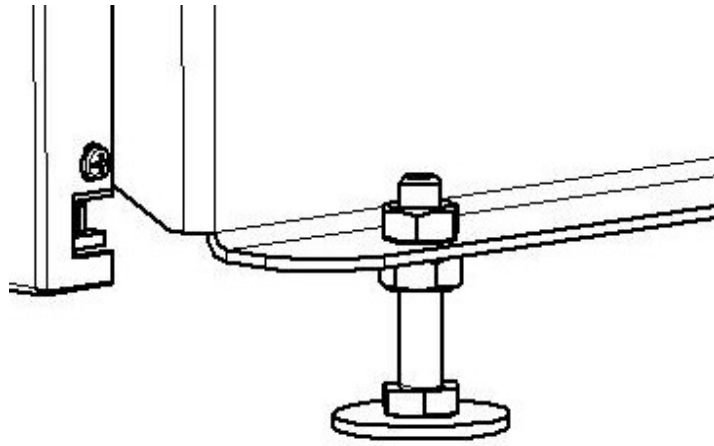

Розташування котла повинне враховувати можливість вільного доступу до усіх частин котла ремонту та очищення котла. Відстань від дверцят котла до стіни повинна складати не менше 2 м., від бокових стінок котла — не менше 1 м.



Котли підлягають гідравлічним випробуванням на герметичність, у результаті чого можливі залишки води у корпусі котла.

Система опалення повинна бути виконана згідно проекту, розробленому спеціалізованою організацією. Перед приєднанням котла систему опалення промити для видалення можливих забруднень. Розширювальний бак системи опалення та трубопроводи повинні розміщатися у приміщенні з температурою повітря не менше 1 °С. У випадку розміщення баку та трубопроводів у приміщеннях з температурою нижче 1 °С слід обов'язково забезпечити їх тепловою ізоляцією.



На пошкодження котла викликані замерзанням води у елементах системи опалення, гарантія не поширюється!

Для забезпечення ефективної роботи та запобігання корозії корпусу котла проект опалювальної системи повинен включати елементи, що регулюють температурний режим роботи у контурі котла, наприклад байпас, водяну муфту, дозувально-змішувальний насос або трьохходовий клапан. Вибір обладнання для опалювальної системи повинен проводити фахівець, що має дозвіл на виконання даного виду робіт.

Приєднати котел до системи опалення згідно проекту за допомогою різьбових з'єднань.



Категорично забороняється використання зварювання для приєднання котла до системи опалення!

Приєднати до патрубку поз.17 групу безпеки котла у складі: запобіжного клапану з тиском спрацьовування не більше 2,0 бар та максимальною робочою температурою не менше 100°C, манометру та автоматичного клапану відводу повітря.



Експлуатація котла без групи безпеки категорично забороняється! Відвід запобіжного клапану обов'язково підключити до стічного водопроводу!

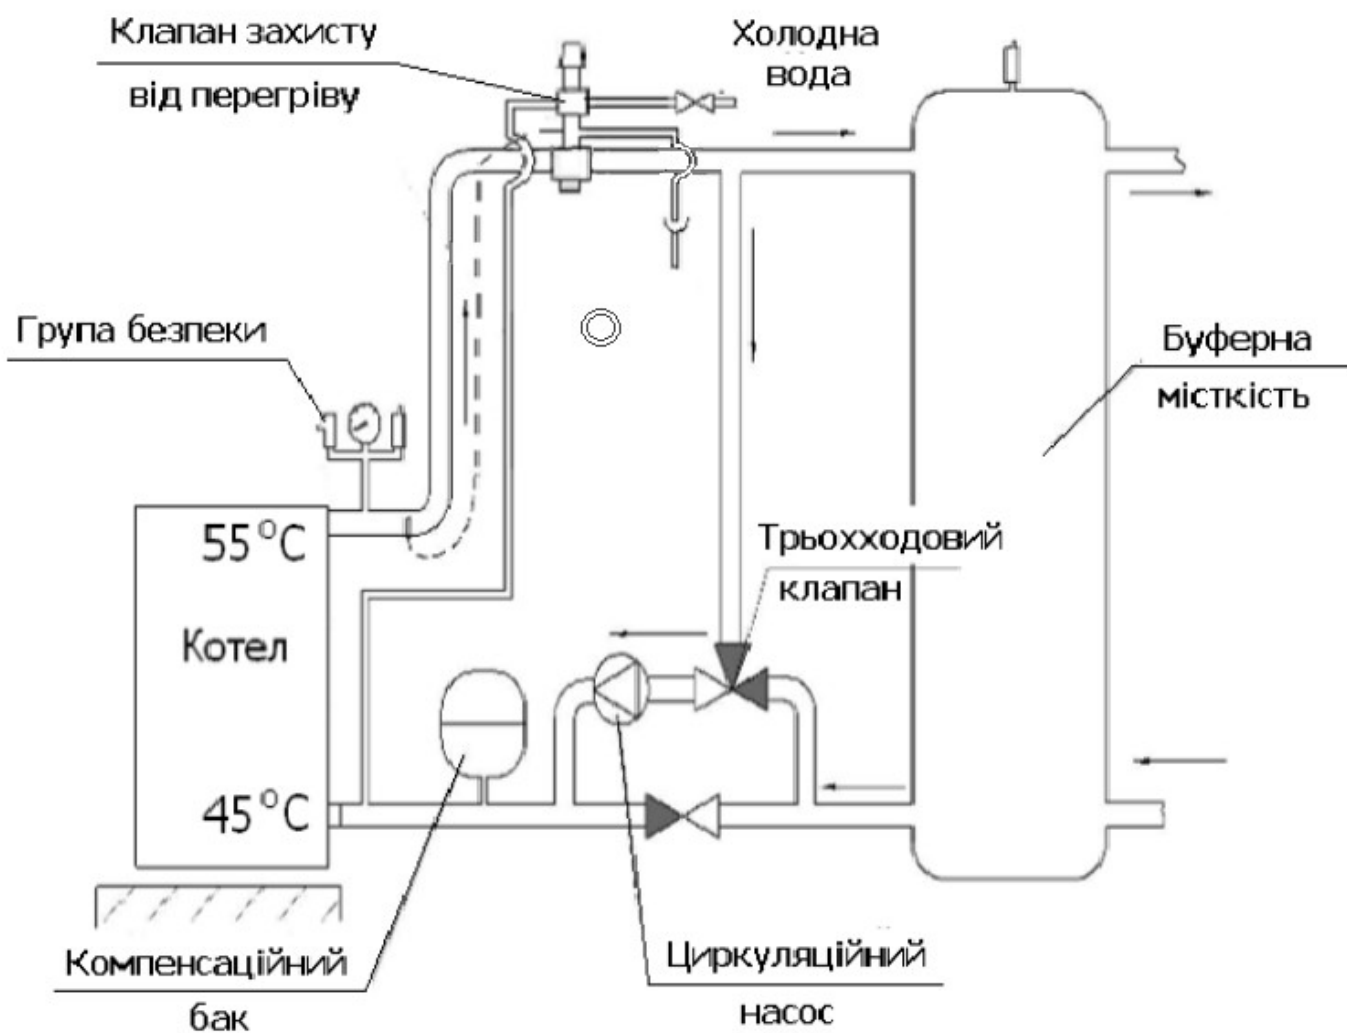


Рисунок 4. Рекомендована схема підключення котла до системи опалення

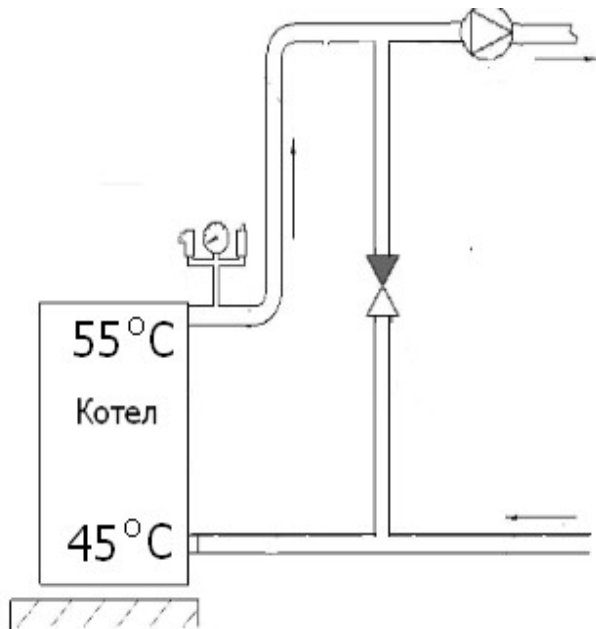


Схема з'єднання з байпасом

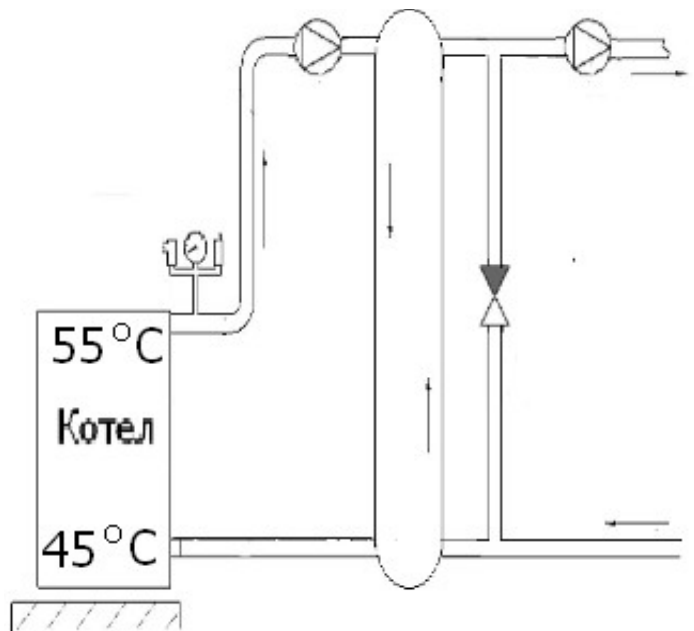


Схема з'єднання з водяною муфтою

6.1.3 Заповнити систему опалення водою, перевірити її герметичність. Усунути виявлені витіки до пуску котла у експлуатацію.



Поповнення системи опалення водою під час роботи котла може привести до виникнення деформацій та тріщин у стінках корпусу котла. Також постійне поповнення системи опалення сприяє відкладенню вапнякового накипу на стінках корпусу.

Вода повинна мати рН вище 7 та карбонатну жорсткість не більше 0,7 мг-екв/л. Експлуатувати котел з іншими показниками кислотності та жорсткості води не рекомендується. При значенні рН менше 7 підвищується кислотність води і вона стає корозійно небезпечною. При використанні у системі опалення води з карбонатною жорсткістю більш ніж 0,7 мг-екв/л відбувається відкладення вапнякового накипу на стінках корпусу котла, що призводить до зниження теплопередачі та перевитрати палива.

Вибір засобів обробки води, призначеної для системи опалення повинен здійснюватися фахівцями.



Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли при експлуатації котла у результаті утворення вапняного накипу або механічних забруднень!

6.1.4 Приєднати патрубок відводу продуктів згоряння поз. 13 до димоходу. Ущільнити місця з'єднання патрубку відводу продуктів згоряння з димоходом.

Димохід повинен бути виконаний з дотриманням усіх вимог ДБН В.2.5-20-2001 та повинен мати уклін у напрямку котла. Товщина стінки сталевий труби димоходу повинна бути не менше 3мм. Прохідний переріз димоходу повинен бути не менше діаметру патрубку відводу продуктів згоряння котла поз. 13, висота димоходу повинна становити не менше 5 м від колосникової решітки котла. Розташування димоходу над прилягаючою частиною даху будівлі визначається згідно з рисунком 6. Перед першим розпалом котла димохід необхідно просушити та прогріти.

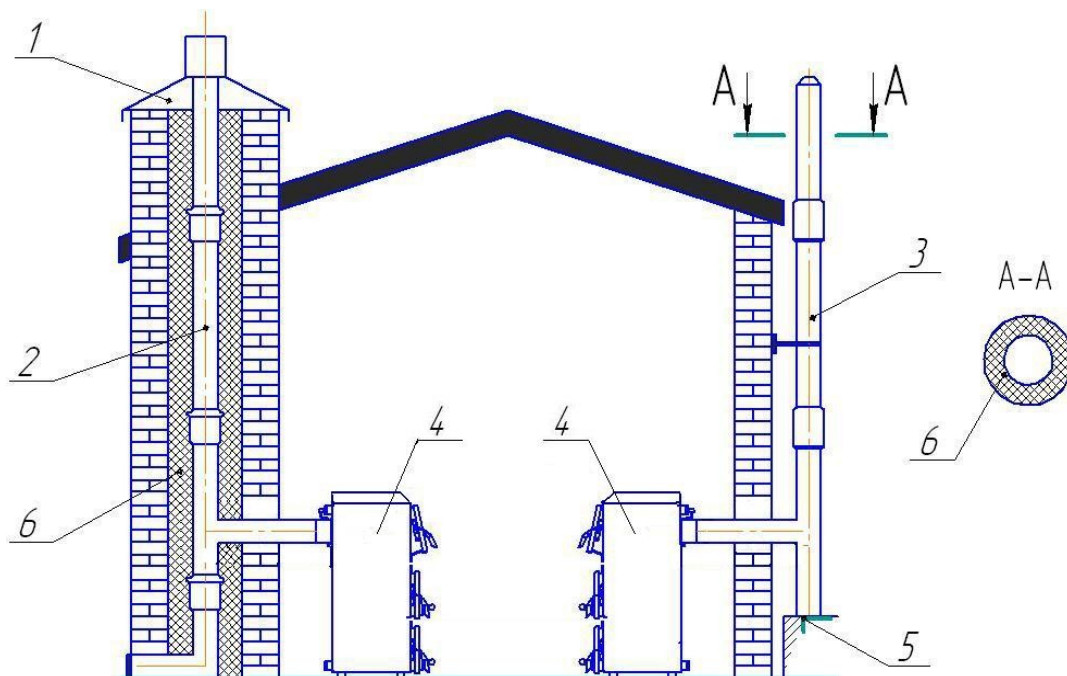


Рисунок 5. Варіанти конструкції димоходу

1 – кришка; 2 – одностінна труба; 3 – двостінна теплоізолювана труба; 4 – котел; 5 — люк для очищення; 6 – теплоізоляція.



Обов'язкове встановлення сталевий труби усередині цегляного димоходу!

Нижче з'єднання патрубку відводу продуктів згоряння з димоходом спорудити "кишеню" глибиною не менше 250 мм з люком для очищення.

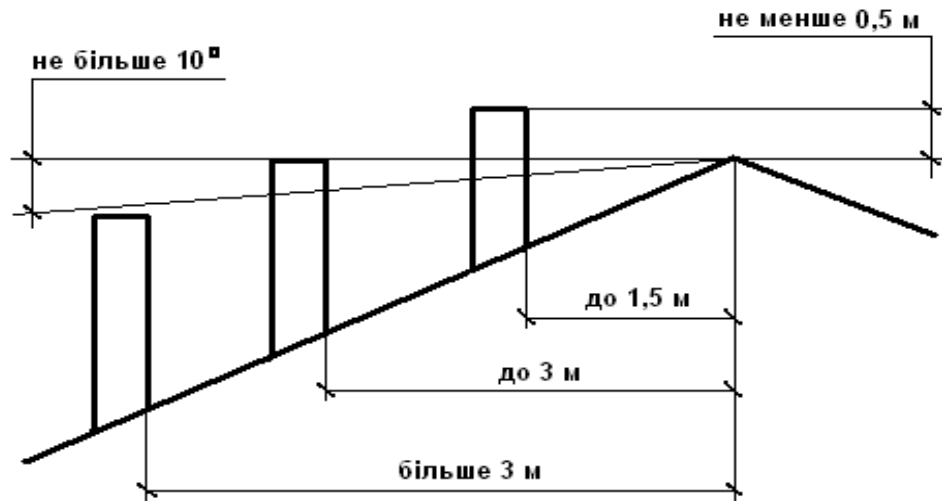


Рисунок 6. Розташування димоходу

6.2 Підготовка до роботи.

6.2.1 Виконати зовнішній огляд котла на відсутність механічних пошкоджень.

6.2.2 Перевірити наявність тяги.

6.2.3 Перевірити наявність води у розширювальному баку (при відкритій системі опалення) або тиск води у системі опалення (при закритій системі опалення);

6.2.4 Відкрити запірні вентиля в системі опалення (при наявності);

6.2.5 Провести пробний пуск котла для чого:

- провести включення котла згідно з п. 7.1 або 7.2 даної настанови;

- нагріти воду у котлі до температури приблизно 60 °С;

- перевірити герметичність котла;

- провести налаштування необхідних параметрів роботи котла;

- провести інструктаж Споживача по правилам експлуатації котла;

- заповнити відповідний розділ гарантійного талону (відмітки по введенню у експлуатацію та інструктажу Споживача котла)



У разі відсутності відмітки про введення котла в експлуатацію та підпису Споживача про ознайомлення з правилами експлуатації котла, Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування!

На дверцятах зольника встановити рухому заслінку із комплекта котла. Для цього з декоративної панелі на дверцятах демонтувати фальш-панель (відкрутити гвинти), потім з дверцят зольника зняти заслінку. На місце заслінки встановити рухому заслінку з комплекта котла.

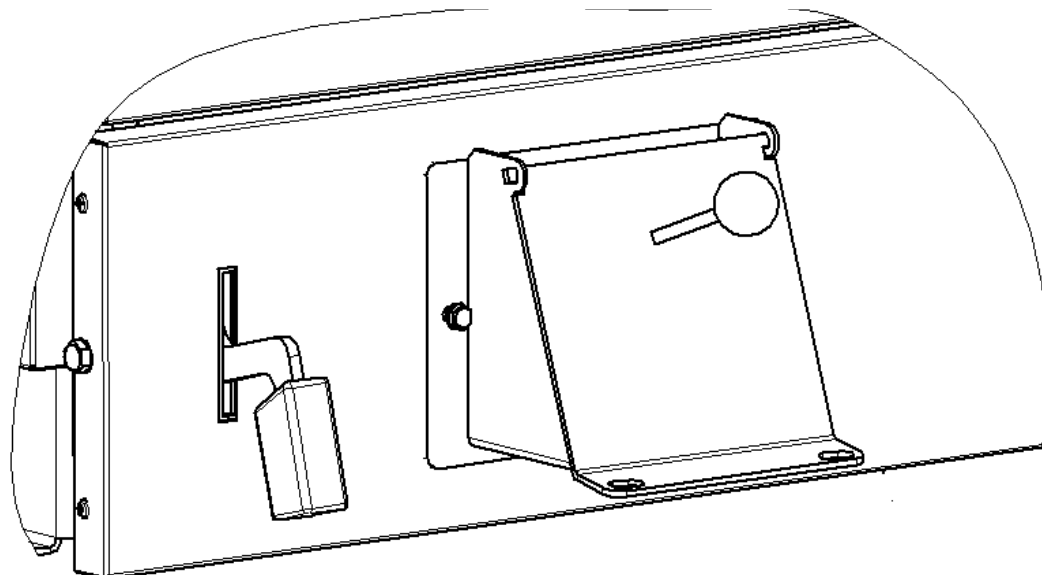


Рисунок 7. Монтаж заслінки



При обладнанні котла електронним регулятором з вентилятором або пелетним пальником рухома заслінка на дверцята зольника не встановлюється!

6.2.6 Оснащення котла засобами автоматичного регулювання .

При наявності регулятора тяги

Злити воду із котла та встановити регулятор тяги . Для цього із штуцера поз. 25 вигвинтити заглушку (рисунок 8). Регулятор тяги загвинтити у штуцер з нарізю 3/4" на корпусі котла. З'єднання обов'язково ущільнити. Регулятор встановити так, щоб фіксатор важеля був направлений угору (рисунок 9).

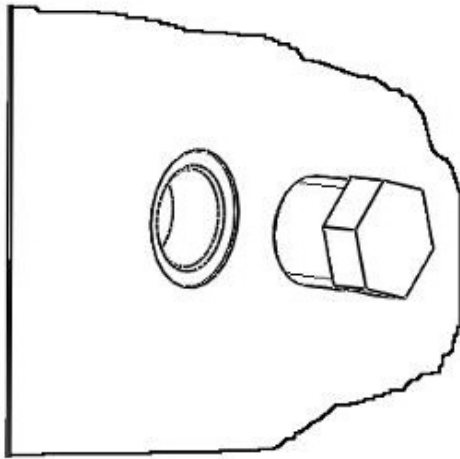


Рисунок 8.

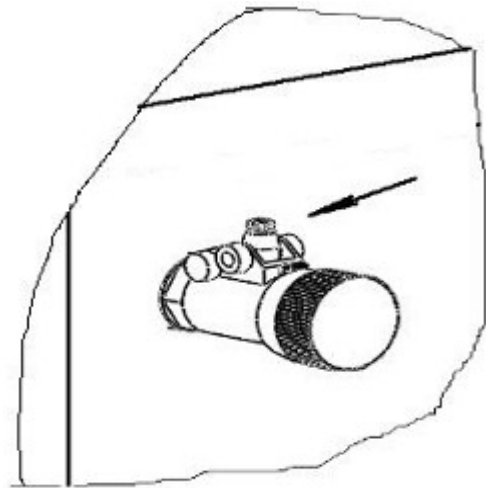


Рисунок 9.

Встановити у отвір фіксатора шестигранний важіль. Гвинтом зафіксувати важіль у горизонтальному положенні (рисунок 10).

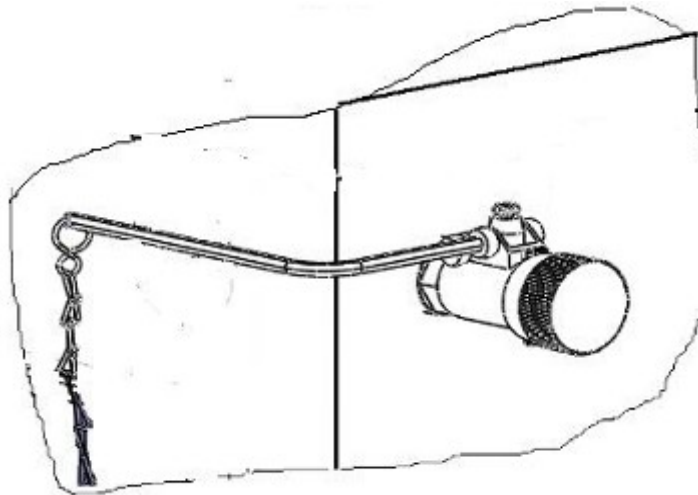


Рисунок 10.

Другу кінцівку ланцюжка просунути через отвір зачіпа на рухомій заслінці та закріпити гачком за ланку ланцюжка. Перевірити можливість вільного руху важеля при повороті ручки управління (рисунок 11).

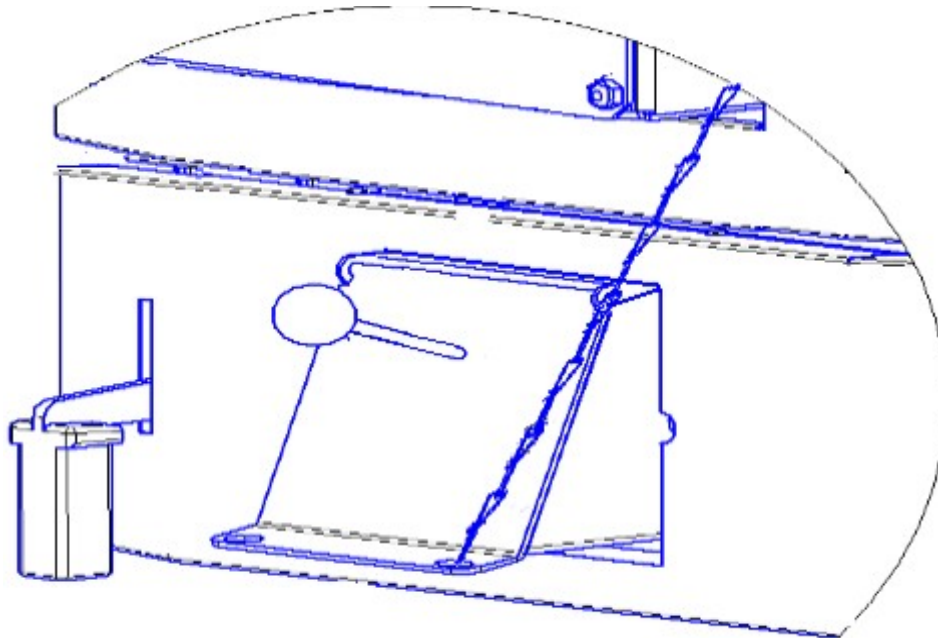


Рисунок 11.

Заповнити котел водою та провести налаштування регулятора тяги. Для цього провести розпал котла згідно п.7.1.1-7.1.3. Ручку управління на регуляторі тяги встановити на цифру "60". Нагріти воду у котлі до температури 60°C, після чого відкоригувати довжину ланцюжка так, щоб заслінка залишалася відкритою приблизно на 1-2мм.

Після налаштування регулятора встановити ручкою управління необхідну температуру води у котлі. Якщо при тривалій роботі температура води у котлі нижче або вище встановленій на регуляторі, треба відповідно зменшити або збільшити довжину ланцюжка.

При наявності блока керування роботи котла з вентилятором.

Блок керування роботою котла повинен забезпечувати максимальну температуру води не більше 90° та мати вихідне навантаження на вентилятор не менше 80 Вт (для КТР-16,20, 25, 30) або 150 Вт (для КТР-40, 50).

Рекомендована номінальна потужність вентилятора не менше 80 Вт (для КТР-16,20, 25, 30) або 150 Вт (для КТР-40, 50). Приєднувальні розміри для підключення вентилятору вказані на рисунку 12.

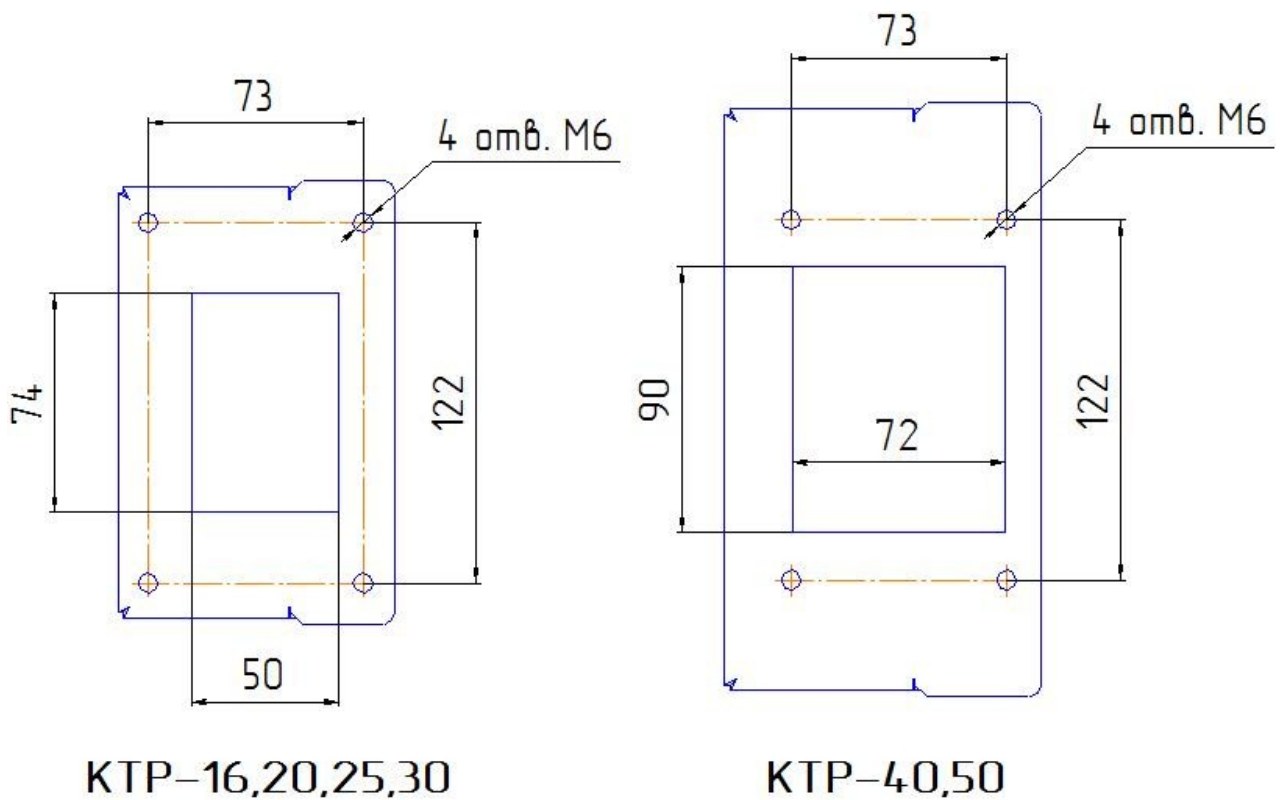


Рисунок 12

Встановити вентилятор. Для цього на кришці поз.9 демонтувати заглушку (рисунок 13).

Закріпити вентилятор у передбаченому місці за допомогою чотирьох болтів М6 (рисунок 14), дотримуючись вимог безпеки, які викладені у настанові з експлуатації на вентилятор. Вентилятор за допомогою дротів живлення приєднати до блоку керування. Налаштування параметрів роботи котла проводити згідно вимог настанови з експлуатації на блок керування.

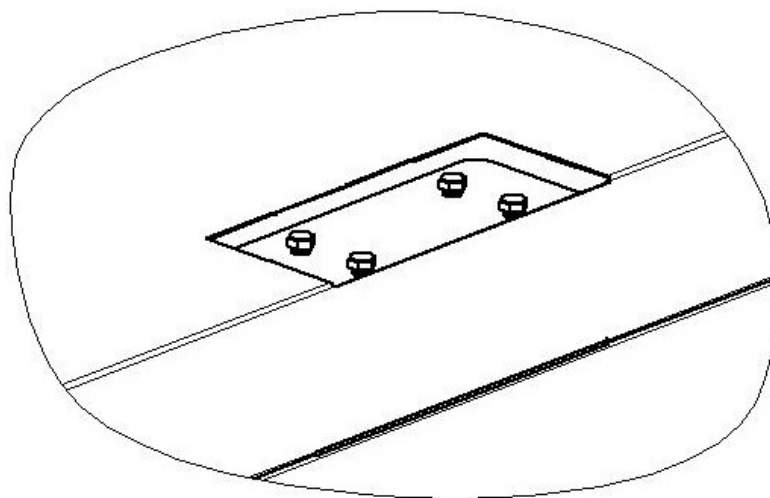


Рисунок 13

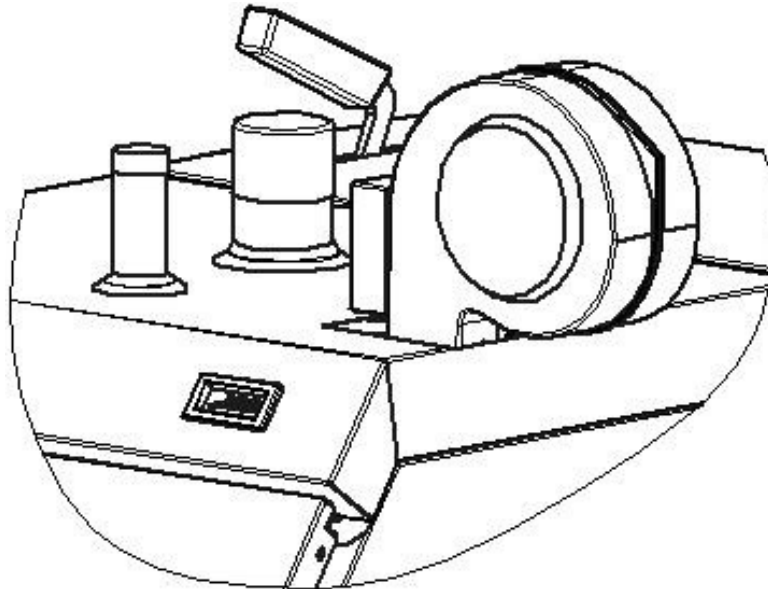


Рисунок 14

При роботі котла з вентилятором регулювання температури води у котлі проводиться за допомогою шиберу поз.15 та рухомої заслінки. Для збільшення температури необхідно відкрити шибер та заслінку, для зменшення — повністю або частково закрити шибер та заслінку. При використанні палива з великою насипною щільністю (наприклад вугілля сорту "семечка") вентиляційний отвір поз. 23 повинен бути відкритий повністю, при використанні палива з меншою щільністю (наприклад буре вугілля або дрова) вентиляційний отвір відкрити частково.

Конструкцією котла передбачена можливість встановлення пелетного пальника. Для цього в топку котла необхідно встановити відбійник вермікулітовий на скоби поз 4 (рисунок 15). Відбійник призначений для запобігання перегріву задньої стінки топки та використовується лише при роботі котла з пелетним пальником.

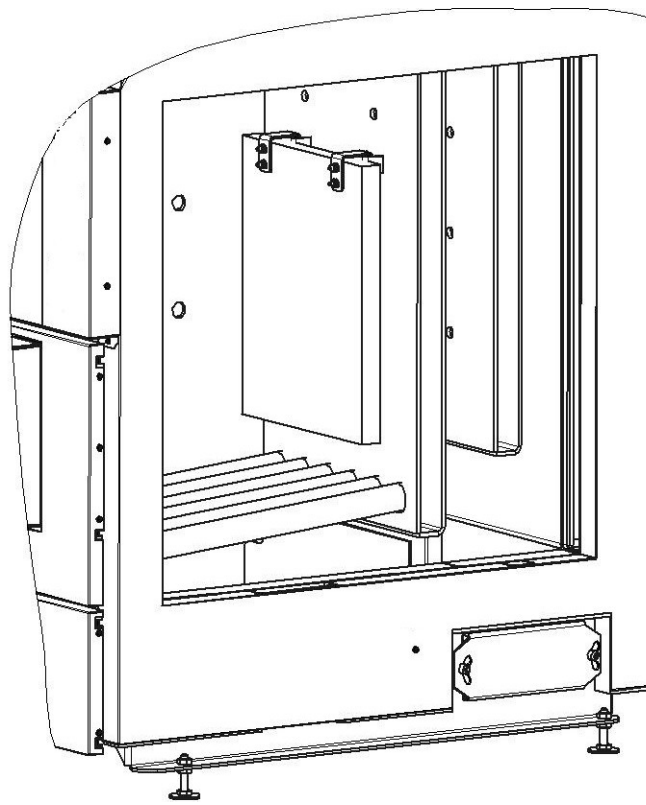


Рисунок 15



Відбійник вироблений з крихкого вогнетривкого матеріалу! Необхідно зберігати його від механічних пошкоджень, тому при роботі котла на насипному твердому паливі (вугілля, дрова) відбійник потрібно демонтувати та видалити із топки котла

На котлі демонтувати щиток з шамотною теплоізоляцією. На шурувальних дверцятах демонтувати заглушку, теплоізоляцію та відбивач. Встановити перехідну панель під конкретну марку пальника, та на ній, за допомогою болтів та гайок встановити пальник

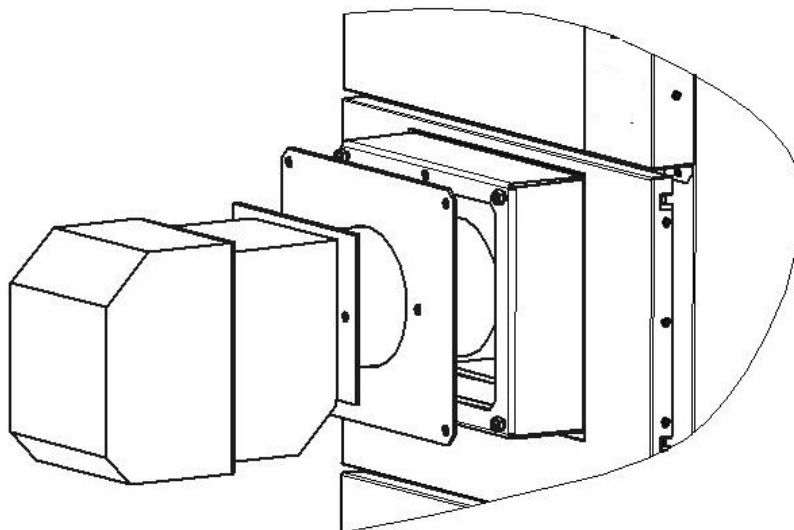


Рисунок 16. Монтаж пальника

7 РОБОТА КОТЛА

Котел КТР є пристроєм, придатним до роботи у режимах нижнього та верхнього горіння твердого палива.

7.1 Пуск котла.

7.1.1 Розпал котла проводити за допомогою розпалювального матеріалу (папір, тріски, сухі дрова). Розмір дров повинен відповідати розмірам топки й забезпечувати їх укладання під час завантаження. Відкрити кришку топки поз. 21 та винути з котла заслінку поз. 22, після чого щільно закрити кришку поз. 21.



Порядок розпалу котла залежить від калорійності та вологості використовуваного палива, тому необхідно експериментальним чином встановити найбільш оптимальний порядок розпалу! Попадання продуктів згорання у приміщення під час завантаження палива залежить від тяги у димоході.

Через шурувальні дверцята провести розпалювання матеріалу, після чого дверцята закрити.

7.1.2 Коли розпалювальний матеріал розгориться почати завантаження палива через завантажувальні дверцята. Для запобігання спікання вугілля рекомендується спочатку нагріти воду у котлі до температури приблизно 60°C, використовуючи у якості палива дрова, після чого відкрити кришку топки поз. 21, встановити у котел заслінку поз. 22 та щільно закрити кришку. Почати завантаження вугілля в кількості, достатній для утворення шару висотою приблизно 150 мм, після чого завантаження припинити, закрити завантажувальні дверцята на термін 15-20 хвилин для займання палива.

7.1.3 Після займання вугілля провести завантаження паливом рівномірно по всій поверхні колосників. Висота шару завантаженого вугілля повинна складати приблизно половину висоти топки від колосників, але не вище нижнього краю завантажувальних дверцят. Закінчивши завантаження розрівняти шар палива. Після завантаження, закрити завантажувальні дверцята.



Для попередження потрапляння продуктів згоряння у приміщення під час завантаження палива при відкритті завантажувальних дверцят поз.5 кришка топки поз.21, шурувальні дверцята поз.6, дверцята зольника поз.7 та рухома заслінка повинні бути щільно зачинені!

7.1.4 Регулювання тяги у димоході здійснюється за допомогою шибера поз 15.

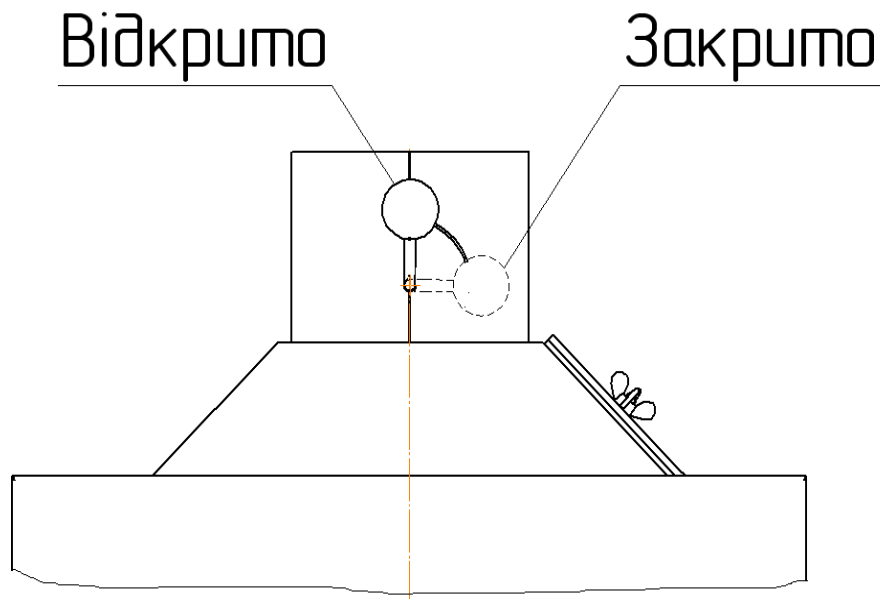


Рисунок 17. Регулювання положення шибера.



Експлуатація котла при закритому шибері призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та засміченню димоходу продуктами згоряння!

7.1.5 Рекомендується безперервний режим роботи котла на протязі опалювального сезону.

Звертаємо Вашу увагу, що експлуатація котла при температурі води нижче 60°C (низькотемпературний режим) призводить до конденсації водяного пару. При розігріванні котла може утворитися невелика кількість води на стінках котла. Дане фізичне явище не є ознакою негерметичності корпусу котла і повністю зникає після нагріву котла.



Тривала експлуатація котла при температурі води нижче 60°C призводить до постійного утворення конденсату на стінках, що сприяє швидкій корозії корпусу та виходу котла зі строю! Гарантія не поширюється на дефекти, викликані корозією корпусу у випадку експлуатації котла у низькотемпературному режимі!

Оптимальна температура води у котлі залежить від атмосферної температури, а також від тепловтрат приміщення. Нижче у таблиці вказані приблизні показники температури води у котлі в залежності від атмосферної температури.

Атмосферна температура, °C	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
Температура води у котлі, °C	81-82	76-77	71-73	63-65	57-58	55	55	55

У випадку експлуатації котла у низькотемпературному режимі необхідно періодично (як мінімум раз на тиждень) підвищувати температуру води у котлі до 70-80°C. Це сприяє збільшенню терміну служби котла.

Звертаємо Вашу увагу, що використання палива підвищеної вологості (більше 50%) при одночасному низькому розрідженні у димоході (температура вихідних газів менше 160°C) призводить до виділення смолистих, азотних з'єднань та з'єднань сірки, що прискорює процес корозії стінок корпусу.



Гарантія не поширюється на дефекти, викликані корозією корпусу у випадку експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході!

У процесі роботи необхідно не допускати скупчення великої кількості попелу і жужіллі та не менше 2-х разів на добу проводити їх видалення з котла.



Для забезпечення ефективної роботи котла та економії палива проводити очищення поверхонь топки та конвективного газоходу від сажі та окалини з періодичністю, яка залежить від використовуваного палива та режиму роботи котла.

Слід звернути особливу увагу на очищення простору колосникової решітки та конвекційної частині топки. Рекомендуємо проводити очищення перед кожним розпалом котла, но не рідше 4 разів на тиждень.



Експлуатація котла при низькому розрідженні у димоході призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та утворення відкладень смоли, що може викликати займання у димоході. Для попередження пожежі необхідно регулярно прочищати димохід!

7.1.6 Після повного згоряння палива у топці, провести очищення колосникової решітки та видалити з котла попіл та жужіль.

7.1.7 Провести завантаження нової порції палива та її розпалення згідно п. 7.2.1.

7.2 Порядок припинення роботи котла.

7.2.1 Для припинення роботи котла повністю припинити завантаження палива у топку котла та зачекати, поки не згорить паливо, яке було завантажено.

Після припинення процесу горіння вимкнути котел та провести очищення внутрішніх поверхонь котла від жужілли та попелу. Закрити завантажувальні, шурувальні дверцята, дверцята зольника котла та кришку топки.

7.2.2 Аварійне припинення роботи котла.

У аварійних ситуаціях, таких як:

- перевищення температури води в котлі більше 90 °С;
- перевищення робочого тиску у системи опалення вище 2 бар;
- наявності великого витоку води у системі опалення;

- інші загрози для безпечної роботи котла
слід обережно видалити паливо з топки котла у металеву ємність. **Оскільки при цьому наявна небезпека отруєння чадними газами, видалення палива треба проводити у присутності іншої особи!** У випадку дуже великого задимлення приміщення котельної необхідно звернутися у протипожежну охорону. Категорично забороняється заливання палива у топці котла водою! Виявити імовірну причину аварії та усунути її.

7.2.3 По закінченні опалювального сезону котел та систему опалення залишити заповненими водою для запобігання корозії металу.

8. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ІХ УСУНЕННЯ



Швидке зростання температури та тиску води у котлі

1. Закрита запірна арматура у системі опалення

1. Відкрити запірну арматуру.

Витік чадного газу до приміщення

1. Нещільно закриті дверцята

1. Відрегулювати прилягання дверцят до рамок корпусу котла

2. Забруднення теплоізоляційного шнуру дверцят

2. Провести очищення шнура

3. Пошкодження теплоізоляційного шнуру дверцят

3. Замінити шнур

4. Відсутня тяга у димоході

4. Збільшити прохідний переріз або висоту труби димоходу.

5. Засмічення димоходу

5. Провести очищення димоходу

Температура води у котлі нижче заданої

- | | |
|---|---|
| 1. Низька калорійність палива | 1. Замінити на паливо з вищою калорійністю |
| 2. Надлишкова тяга у димоході | 2. Зменшити тягу у димоході за допомогою шиберу |
| 3. Засмічення поверхонь топки сажею | 3. Провести очищення поверхонь топки котла |
| 4. Недостатня вентиляція повітря у приміщенні котельної | 4. Перевірити та забезпечити достатню вентиляцію у котельній. |

Температура води у котлі вище заданої

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Висока калорійність палива | 1. Замінити на паливо з більш низькою калорійністю. |
|-------------------------------|---|

Утворення конденсату у котлі

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 2. Використання вологого палива | 2. Осушити або замінити паливо |
|---------------------------------|--------------------------------|

Утворення конденсату у димоході

- | | |
|--|--|
| 1. Недостатньо теплоізолюваний димохід | 1. Додатково теплоізолювати димохід до припинення утворення конденсат. |
|--|--|

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

9.1 Власник котла повинен:

- утримувати котел у чистоті й справності;
- стежити за заповненням котла та системи опалення водою, періодично поповнювати систему опалення водою до необхідного рівня, стежити за робочим тиском у системі опалення;
- проводити очищення котла від попелу 1-2 рази на добу;
- проводити очищення поверхонь топки та газоходу з періодичністю, яка залежить від використовуваного палива та режиму роботи котла. Слід звернути особливу увагу на очищення простору колосникової решітки та конвекційної частині топки. Рекомендуємо проводити очищення перед кожним розпалом котла, но не рідше 4 разів на тиждень



Експлуатація котла при низькому розрідженні у димоході призводить до збільшення виділення смолистих речовин з палива та утворення відкладень смоли, що може викликати займання у димоході. Для попередження пожежі необхідно регулярно прочищати димохід!

10 ЗБЕРІГАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ

10.1 Котел відвантажується в упакованні виробника відповідно до вимог технічної документації.

10.2 Умови зберігання котла на складах і в торговельних організаціях повинні відповідати групі С за ГОСТ 15150-69 і забезпечити збереження від механічних ушкоджень і корозії.

10.3 Умови транспортування повинні відповідати - ОЖ4 за ГОСТ 15150-69.

10.4 Зберігання й транспортування повинні виконуватися в упакованні у вертикальному положенні по висоті в один ряд.

11. СВІДОЦТВО ПРО УПАКУВАННЯ

Котел опалювальний **КТР-___ type V**, заводський №_____ упакований АТ „Маяк” відповідно до вимог, передбачених у діючій технічній документації.

(рік, місяць, число)

(особистий підпис)

(розшифрування)

12 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел опалювальний **КТР-___ type V**, заводський № _____ виготовлений і прийнятий згідно з обов'язковими вимогами ТУ У 25.2-21189935-008:2015, діючої технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.

Котел витримав пневматичне випробування тиском 3 бар.

Начальник ВТК

(власний підпис)

(розшифрування підпису)

МП

(рік, місяць, число)

13 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

13.1 Котел опалювальний **КТР-___ type V**, виготовлений згідно вимогам ТУ У 25.2-21189935-008:2015.

Виробник гарантує відповідність котла вимогам зазначених нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, які викладені в даній настанові.

13.2 Дата виготовлення котла _____
(рік, місяць, число)

13.3 Гарантійний термін експлуатації котла – 36 місяців з дня продажу, але не більше 3,5 роки з дня виготовлення.



Гарантія не поширюється на швидкозношувальні елементи, такі як болти, гайки, ручки, колосники, щитки, керамічні та ущільнюючі елементи!

Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безоплатний ремонт котла та його компонентів.

Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування, а виробник не несе відповідальності у разі:

- відсутності штампа торговельної організації, дати продажу й підпису продавця;
- порушення правил транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації та обслуговування котла;
- використання котла не за призначенням;
- зміни конструкції, доробка котла власником без узгодження з підприємством-виробником;
- засмічення корпусу забрудненням із системи опалення, вапняковим нашаруванням та іншими речовинами;
- хімічної корозії корпусу внаслідок низькотемпературної експлуатації котла або експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході;
- порушення інших вимог, передбачених цією настановою

У випадку, якщо протягом гарантійного строку котел експлуатувався з порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування котла, ремонт проводиться за рахунок споживача.

13.4 Термін служби – 15 років.

Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби за умови виконання вимог даної настанови з експлуатації.

код 21189935

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Заповнює виробник

Котел опалювальний **КТР-___** type V

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи виробника)

(підпис)

МП

Заповнює продавець

Продавець _____
(найменування підприємства, організації,

юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

Ціна _____
(гривень)

(Прізвище відповідальної особи продавця)

(підпис)

МП

**З гарантійними зобов'язаннями та настановою з експлуатації
ознайомлений:**

(рік, місяць, число)

(прізвище та підпис
відповідальної особи)

Заповнює виконавець робіт

1) Введення у експлуатацію:

_____ (найменування підприємства, організації,
_____ юридична адреса)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця) _____ (підпис)

Дата введення в експлуатацію _____ (рік, місяць, число)

2) Інструктаж по експлуатації котла

_____ (найменування підприємства, організації,
_____ юридична адреса)
_____ (посада, прізвище, ім'я, по батькові виконавця) _____ (підпис)

3) Інструктаж проведений, з правилами експлуатації котла ознайомлений

_____ (прізвище абонента) _____ (підпис) _____ (рік, місяць, число)

МП

Облік робіт по гарантійному ремонту

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Підпис виконавця з розшифруванням

Гарантійний термін з експлуатації продовжено до _____ 20 __р.

До _____ 20 __р. До _____ 20 __р.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виконавця) _____ (підпис)

МП

Товар уцінено _____ (дата і номер опису-акта уцінення товару)

Нова ціна _____ гривень
(сума словами)

_____ (прізвище, ім'я по батькові відповідальної особи виконавця) _____ (підпис)

МП

Облік робіт по плановому технічному обслуговуванню

Дата	Відмітка про виконання робіт				Прізвище спеціаліста	Підпис
	1	2	3	4		

Облік робіт по плановому технічному обслуговуванню

Дата	Відмітка про виконання робіт				Прізвище спеціаліста	Підпис
	1	2	3	4		

Виробник- АТ „Маяк”
м. Зміїв, Харківської обл..
вул. Залізнична, 120

Ідентифікаційний
код 21189935

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Котел опалювальний **КТР-___** type V

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи
виробника)

(підпис)

МП

Заповнює продавець

Продавець _____
(найменування підприємства, організації,

_____)
юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи продавця)

(підпис)

МП

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації
Виконавець

МП

Вилучено

Л І Н І Я

(рік, місяць, число)

(прізвище виконавця)

(найменування організації, юридична адреса)

(підпис)

В І Д Р И В У

Заповнює виконавець

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, адреса

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту: _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи виконавця)

(підпис)

МП

Підпис споживача, що підтверджує
виконання робіт з гарантійного
ремонту

(прізвище та підпис)

(дата)

Ідентифікаційний
код 21189935

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №2

на гарантійний ремонт котла
протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виробник

Котел опалювальний **КТР-___ type V**

Заводський номер _____

Дата виготовлення _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи
виробника) (підпис)

МП

Заповнює продавець

Продавець _____
(найменування підприємства, організації,

_____ юридична адреса)

Дата продажу _____
(рік, місяць, число)

(Прізвище відповідальної особи продавця) (підпис)

МП

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом 36 місяців гарантійного терміну експлуатації
Виконавець _____

Вилучено _____
(найменування організації, юридична адреса)
_____ (прізвище виконавця) _____ (підпис)
Л І Н І Я в і д р и в н у

МП

МП

Заповнює виконавець

Виконавець _____
найменування підприємства, організації, адреса

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого
виробу, складової частини:

Дата проведення ремонту: _____
(рік, місяць, число)

(прізвище, ім'я, по батькові
відповідальної особи виконавця)

(підпис)

МП

Підпис споживача, що підтверджує
виконання робіт з гарантійного
ремонту

(прізвище та підпис)

(дата)